

取扱説明書

Ver.1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は屋外で使用するために開発された折り畳み式の椅子です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点や製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

表示マークの意味


警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

注意 ケガや本体の破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示しています。

警告
・ランタンやバーナー、焚き火などの火気や、高温の物の付近でのご使用は十分ご注意ください。椅子の変形、火災の原因となります。

注意
・地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地では使用しないでください。
・床面がフローリングや畳の場合は、床に傷をつける場合がありますので敷物を敷いてください。
・移動するフレームに指を挟まないように注意し、ゆっくりと開閉操作を行ってください。また、開閉途中の状態では放置しないでください。
・必ず正面を向いて着座し、横座りやアームアシストへの着座はしないでください。また座る目的以外に使用しないでください。
・変形や破損の原因となりますので、衝撃を加えたり、激しくゆする行為をしないでください。
・小さなお子様には使用させないでください。
・本品の生地は難燃性ではありません。火気の付近でのご使用は十分ご注意ください。


各部の名称

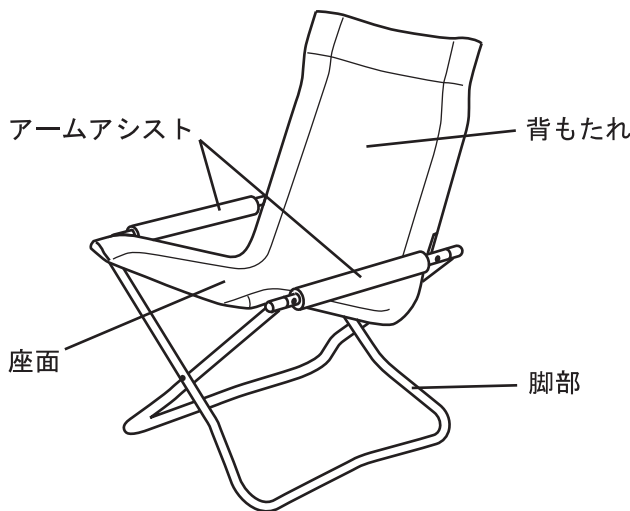


ご使用方法

■セットアップのしかた


1. ①座布をまとめているスナップボタンを外します。

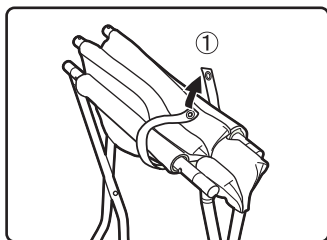


2. ②背もたれのパイプ2本を両手で掴み引き上げます。

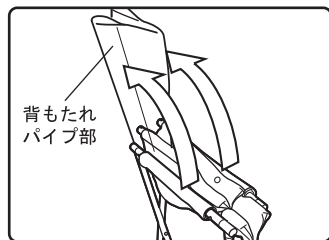

3. ③アームアシスト部を両手で持ち外側に座面を展開します。

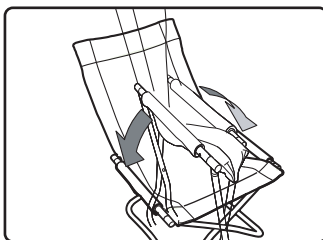


4. ④背もたれ後ろのスナップボタンを留めてセット完了です。

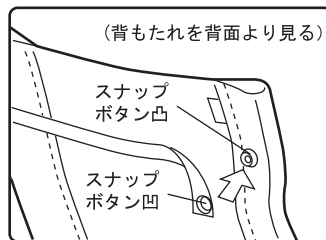


■フォールディングのしかた


1. ①背もたれを左右同時に折りたたみ②背面のボタンを外します。

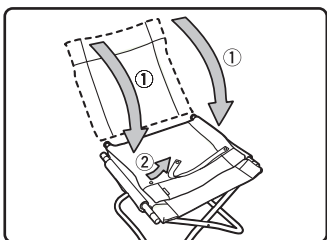


2. ③左右の肘掛部を握り、持ち上げるようにして中央に寄せます。

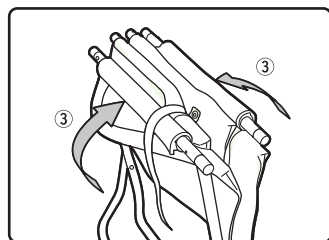

3. ④外側に開いている座面フレームを中央に向かって押し込みます。

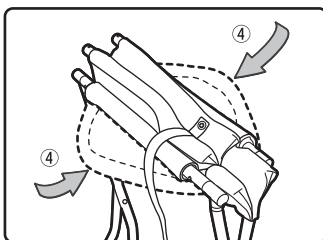

4. ⑤座布をまとめながらベルトで束ね、スナップボタンを留めます。

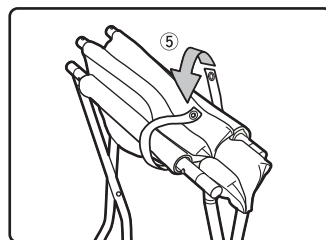

お手入れの方法

座布に汚れが付いた場合は、ぬるま湯に薄めた洗濯用洗剤を布に含ませ、軽く叩く要領で汚れを拭き取ります（丸洗いはしないでください）。アームアシスト部の生地は取り外してぬるま湯に薄めた洗濯用洗剤の中で手洗いし、その後流水でよくすすいでください。乾燥は直射日光を避け風通しの良い日陰で乾燥させてください。

スペック

- セット内容：フォールディングリビングチェア（×1）
取扱説明書（×1）
- 材質：本体フレーム/アルミアルマイト加工、亜鉛ダイキャスト 生地/ポリエステル帆布 アームアシスト/ポリエステル帆布、発泡ウレタン
- 重量：3.8Kg
- 展開サイズ：W60cm×D63cm×H83cm（シート前端高さ41cm）
- 収納サイズ：W14cm×D58cm×H73cm
- カラー：ベージュ

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理出来ない場合もありますので、予めご了承ください。

- 1、素材の経年劣化による損傷など製品の寿命
- 2、改造及び粗雑な扱いによる故障
- 3、取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
- 4、不慮の事故による製品の故障
- 5、その他製造上の欠陥以外による製品の故障
- 6、ゴミやさびによる故障
- 7、分解したことによる故障
- 8、落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
- 9、磨耗によるパーツの変化およびそれによる故障
- 10、他社製品との組み合わせによる故障

アフターサービス

スノーピークユーザーサービス係
受付時間：午前9：00～17：00
月曜～金曜（祝祭日を除く）
フリーダイヤル 0120-010-660
E-Mail: userservice@snowpeak.co.jp

責任元

株式会社スノーピーク
〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
TEL：0256-38-1110 FAX：0256-38-1015
URL：http://www.snowpeak.co.jp/